


WLCR.D Kullanım kılavuzu

Ayar POT'u sađa veya sola çevrildiđinde,Veri ekranına geçilir ve ekranda ařađıdaki veriler görölür.

VERİ EKRANI

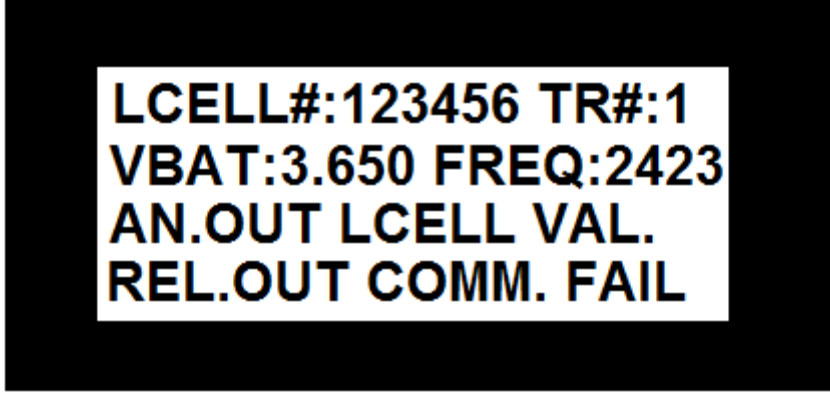

1.Satır:

Lcell#: İlgili Transmitterin bađlı olduđu uzak Loadcell'e ait veri,
TR#: Ekrandaki verilerin ait olduđu Transmitter numarası (1...6),

2.Satır:

VBAT: İlgili Transmitterin Pil voltajı,
FREQ: Haberleřme frekansı,

3.Satır:

AN.OUT LCELL VAL: Analog çıkıř Loadcell verisine göre deđer alır,
AN.OUT CALIBR. 0-10V: Analog çıkıř kalibre edilmiř ađırlıđa göre, 0-10V aralıđında deđer alır.
AN.OUT CALIBR. 2-10V: Analog çıkıř kalibre edilmiř ađırlıđa göre, 2-10V aralıđında deđer alır.

4.Satır:

REL.OUT COMM.FAIL: Transmitter ile haberleřme sađlandıđında Röle çıkıřı kapalı, haberleřme kesildiđinde açık.
REL.OUT OVERLOAD: Ölçülen ađırlık, tanımlanmıř maksimum ađırlıđı geçerse Röle çıkıřı kapalı, sınırlar içindeyse açık.

Birden fazla Transmitter tanımlıysa;

Veri ekranında, Ayar POT'u sađa veya sola çevrilerek,bir önceki veya bir sonraki Transmitter deđerleri seçilebilir.

6 saniyeden uzun süre Ayar POT'u kullanılmazsa Ađırlık ekranına dönölür.

PARAMETRE AYAR / KALİBRASYON

Ayar POT'una (üstten) 1 saniye boyunca basıldığında Şifre ekranına geçilir.

Şifre Ekranı




'/' işaretinden sonra yazılan iki haneli rakam 5...15 arasında rast gele sayılardan oluşur.

Ayar potunu çevirerek ilk iki rakamı '/' işaretinden sonraki rakamlarla aynı değere getirip Ayar POT'una basılınca Menu ekranına geçilir.

1 dakika boyunca Ayar POT'u kullanılmazsa veya farklı rakam seçiliyken Ayar POT'una basılırsa şifre reddedilir.

Menu Ekranı

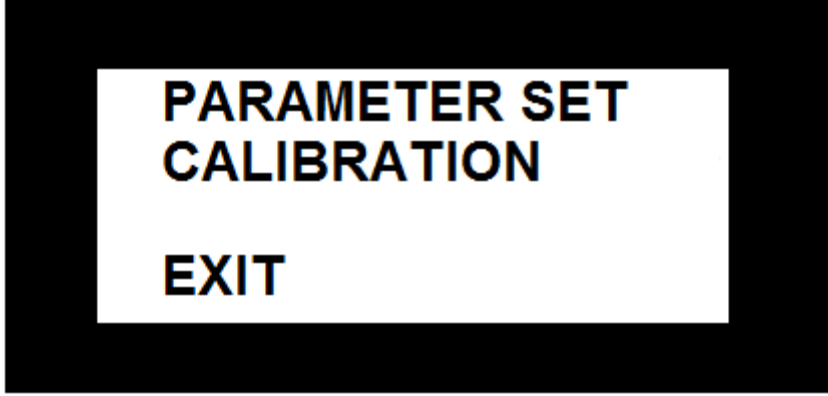


Menu ekranında, Ayar POT'u sađa veya sola çevrilerek; 'PARAMETER SET' 'CALIBRATION' 'EXIT' satırları seçilebilir.

'PARAMETER SET' seçilerek Ayar POT'una basılırsa Parametre Ayar Ekranına geçilir.


'CALIBRATION' seçilerek Ayar POT'una basılırsa Kalibrasyon Ekranına geçilir.

'EXIT' seçilerek Ayar POT'una basılırsa Ađırlık Ekranına dönölür.

Parametre Ayar Ekranı

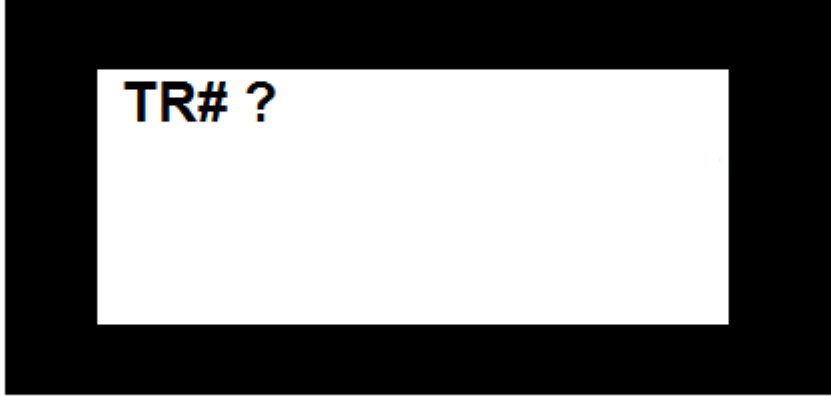

Ayar POT'u saęa/sola çevrilerek,ayar yapılacak Tranmitter seçilip,Ayar POT'una basılınca,

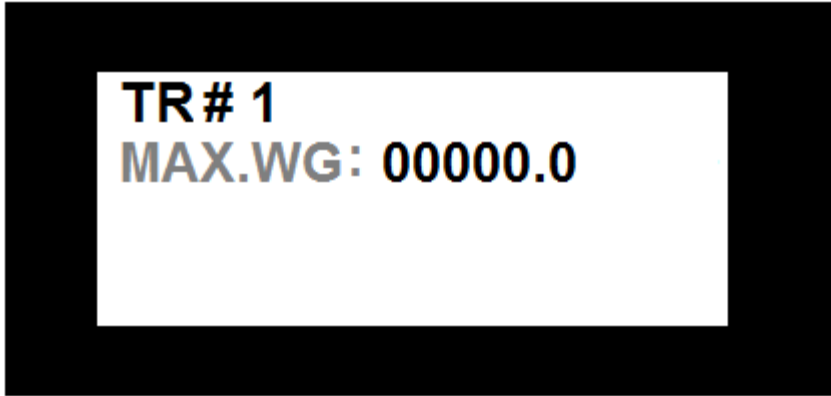

kalibre edilen maksimum aęırlık verisinin deęerinin ayarlandığı ekran belirir (parametre adı düşük parlaklıktadır) ,
Ayar POT'u saęa/sola çevrildikçe;


- > Kalibre edilen Maksimum aęırlık verisi,
- > Aşırı aęırlık sınır deęeri,
- > Minimum kalibrasyon yükü,
- > Nokta pozisyonu,
- > Taksimat,
- > Analog çıkış formatı,
- > Röle çıkışı kaynak seçimi,

ayar ekranları arasında dolaşılır,
Ayar POT'una basıldığında seçili parametre ayarına geçilir.

Maksimum Ağırlık Ekranı




AyarPOT'una basıldığında, MAX.WG normal parlaklığına döner,imleç belirir.

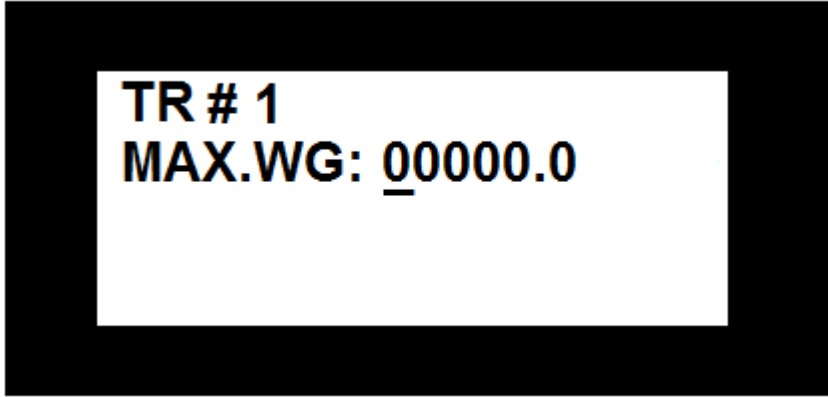


Ayar POT'u sağa/sola çevrildiğinde,imleçin bulunduğu dijite değiştirilir,bir sonraki dijite geçmek için Ayar POT'una basılır.

Tüm dijitler ayarlandığında Ayar POT'una 1 saniyeden uzun süre basıldığında parametre hafızaya alınır,bir sonraki parametre ayar ekranına geçilir.

Aşırı Ağırlık Ekranı

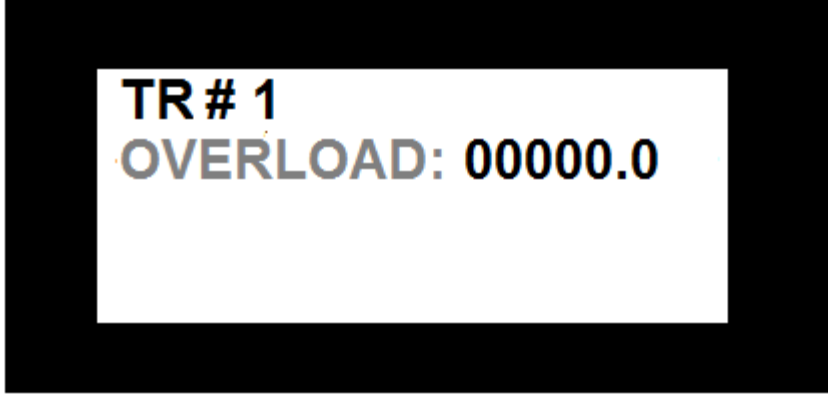

Ayar POT'una basıldığında, 'OVERLOAD:' normal parlaklığına döner, imleç belirir.

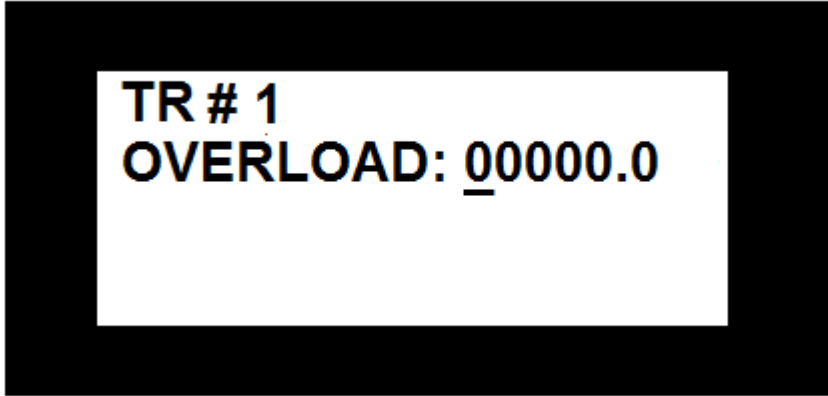


Ayar POT'u sağa/sola çevrildiğinde, imleçin bulunduğu dijite değiştirilir, bir sonraki dijite geçmek için Ayar POT'una basılır. Tüm dijitler ayarlandığında Ayar POT'una 1 saniyeden uzun süre basıldığında parametre hafızaya alınır, bir sonraki parametre ayar ekranına geçilir.

Minimum Kalibrasyon Yüğü Ekranı



Ayar POT'una basıldığında, 'MIN.CAL.WG %FS:' normal parlaklığına döner.

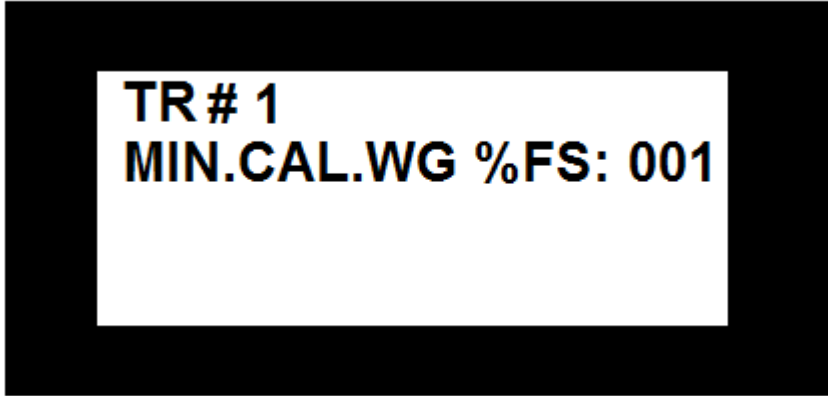

Ayar POT'u sağa/sola çevrilerek parametre değeri ayarlanır.
Ayar POT'una 1 saniyeden uzun süre basıldığında parametre hafızaya alınır, bir sonraki parametre ayar ekranına geçilir.

Nokta Pozisyonu Ayar Ekranı




Ayar POT'una basıldığında, 'DOT POSITION' normal parlaklığına döner.




Ayar POT'u sağa/sola çevrilerek parametre değeri ayarlanır.
Ayar POT'una 1 saniyeden uzun süre basıldığında parametre hafızaya alınır, bir sonraki parametre ayar ekranına geçilir.

Nokta Pozisyonu Ayar Ekranı

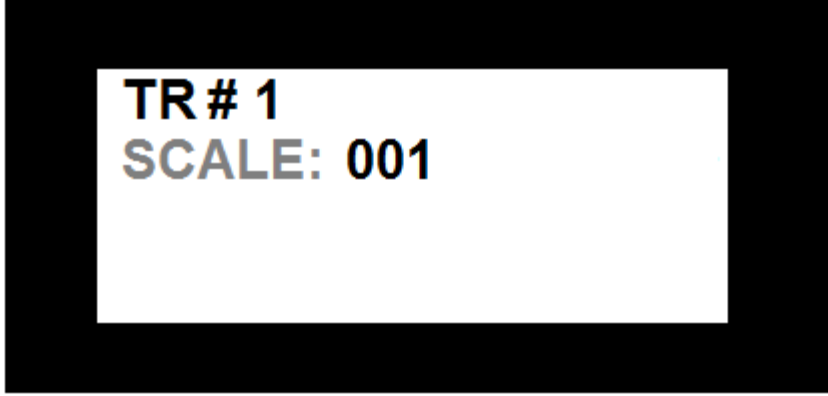

Ayar POT'una basıldığında, 'SCALE' normal parlaklığına döner.

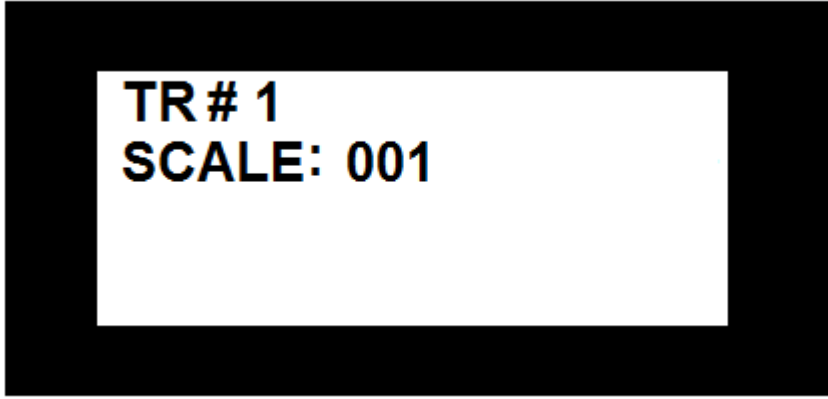

Ayar POT'u sağa/sola çevrilerek parametre değeri ayarlanır.
Ayar POT'una 1 saniyeden uzun süre basıldığında parametre hafızaya alınır, bir sonraki parametre ayar ekranına geçilir.

Analog Çıkış Formatı Ayar Ekranı



Ayar POT'una basıldığında, ekran normal parlaklığına döner.

Ayar POT'u sağa/sola çevrilerek parametre ayarlanır.

'AN.OUT LCELL VAL.' seçildiğinde, analog çıkış, ham loadcell değerine göre ayarlanır,

'AN.OUT CALIBR. 0-10V' seçildiğinde, analog çıkış, "0" yük için 0V, MAX.WG parametresiyle tanımlanan yük için 10.000V olacak şekilde değer alır.

'AN.OUT CALIBR. 2-10V' seçildiğinde, analog çıkış, "0" yük için 2V, MAX.WG parametresiyle tanımlanan yük için 10.000V olacak şekilde değer alır.

Not: Analog çıkış skalası seçimi için Dipsviç ayarlarının da yapılması unutulmamalıdır.

Ayar POT'una 1 saniyeden uzun süre basıldığında parametre hafızaya alınır, bir sonraki parametre ayar ekranına geçilir.

Röle Çıkışı Kaynak Seçim Ekranı




Ayar POT'una basıldığında, ekran normal parlaklığına döner.

Ayar POT'u sağa/sola çevrilerek parametre ayarlanır.


'REL.OUT COMM.FAIL.' seçildiğinde, Transmitter(ler) ile haberleşme sağlıklı ise röle çıkışı kapalı, haberleşmede sorun varsa röle çıkışı açık pozisyona geçer.

'REL.OUT OVERLOAD' seçildiğinde, Ölçülen ağırlık(lar) ayarlanan sınır değerinin altındaysa röle çıkışı açık, sınır değer(ler) aşıldığında röle çıkışı kapalı pozisyona geçer.


Kalibrasyon Ekranı

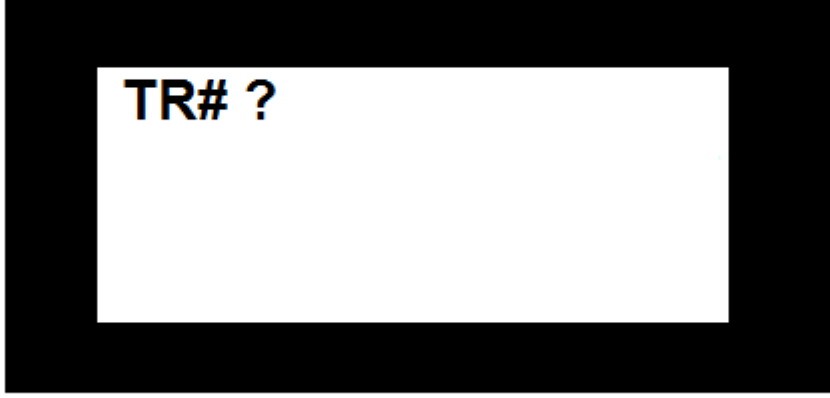

Ayar POT'u saęa/sola çevrilerek,ayar yapılacak Tranmitter seçilip,Ayar POT'una basılınca,Kalibrasyon ekranına geçilir.

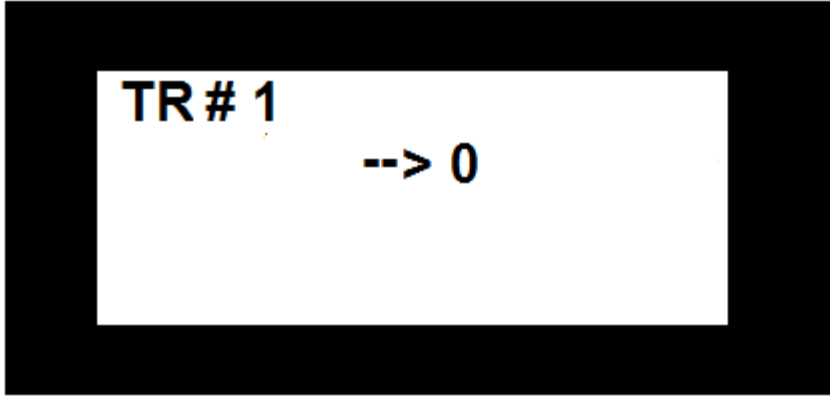


Kalibre edilecek Transmitter'in baęlı olduęu kantar/kanca üzerinde "0" aęırlık varken, Ayar POT'una basılınca aęırlık ayar ekranına geçilir,imleç belirir.

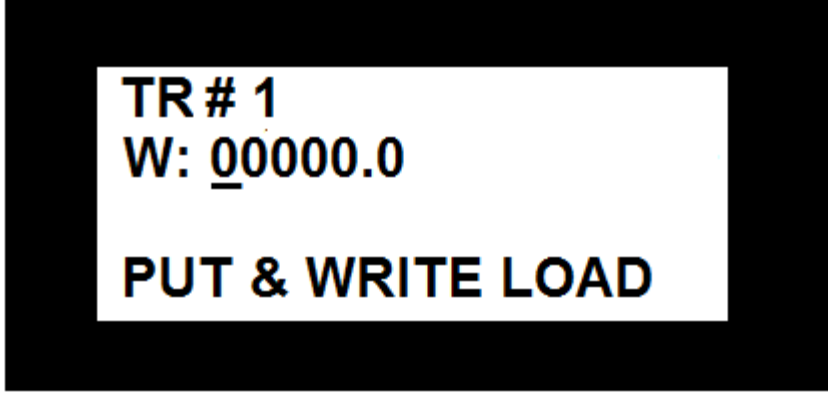

Kalibre edilecek Transmitter'in baėlı olduėu kantar/kanca üzerine kalibrasyon aėırlıėı yklenir.
Ayar POT'u saėa/sola evrildiėinde, imlein bulunduėu dijital deėiřtirilir, bir sonraki dijital'e gemek iin Ayar POT'una basılır.
Tm dijitaler, yklenen kalibrasyon ykne eřit ayarlanıp Ayar POT'una 1 saniyeden uzun sre basıldıėında; kalibrasyon sorunsuz ise deėerler hafızaya alınır, aėırlık ekranına dnlr.
Kalibrasyon iin kullanılan yk uygun deėilse, kalibrasyon tekrar edilir.

WLCR .D

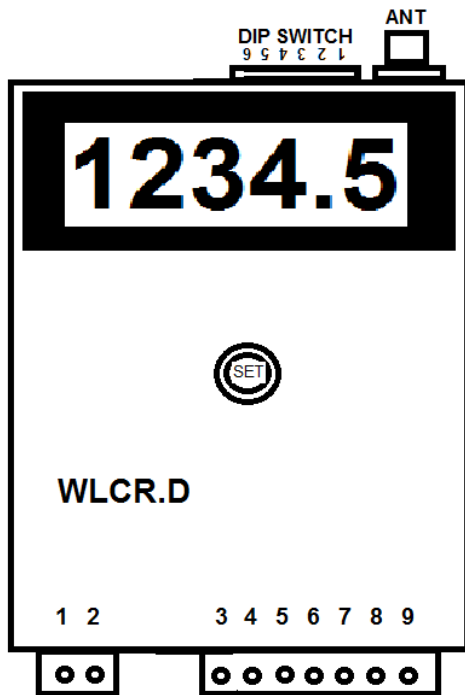

1. DC Input (+)
2. DC Input (-)
3. DI1
4. DI2
5. DI3
6. Rel-COM
7. Rel-NO
8. RS-485.A
9. RS-485.B

DSW1 - DSW2 - DSW3 - DSW4 (Wifi Kanal Seçimi)

OFF	OFF	OFF	OFF	: Ch#1
ON	OFF	OFF	OFF	: Ch#2
OFF	ON	OFF	OFF	: Ch#3
ON	ON	OFF	OFF	: Ch#4
OFF	OFF	ON	OFF	: Ch#5
ON	OFF	ON	OFF	: Ch#6
OFF	ON	ON	OFF	: Ch#7
ON	ON	ON	OFF	: Ch#8
OFF	OFF	OFF	ON	: Ch#9
ON	OFF	OFF	ON	: Ch#10
OFF	ON	OFF	ON	: Ch#11
ON	ON	OFF	ON	: Ch#12
OFF	OFF	ON	ON	: Ch#13
ON	OFF	ON	ON	: Ch#14
OFF	ON	ON	ON	: Ch#15
ON	ON	ON	ON	: Ch#16

DSW5 DSW6 (Tanımlı Transmitter Sayısı)

OFF	OFF	: 1 Transmitter
ON	OFF	: 2 Transmitter
OFF	ON	: 4 Transmitter
ON	ON	: 6 Transmitter

Digital Input Fonksiyonları

Transmitter sayısı = 1 ise;

DI3 Transmitter-1 Dara al (500 msec. High pulse)

DI2 DI1 Modbus Slave Address

L L : 90

L H : 100

H L : 110

H H : 120

Transmitter sayısı = 2 ise;

DI3 Transmitter-1 Dara al (500 msec. High pulse)

DI2 Transmitter-2 Dara al (500 msec. High pulse)

DI1 Modbus Slave Address

L : 90

H : 100

Transmitter sayısı = 4 veya 6 ise

DI3 DI2 DI1 Modbus Slave Address

L L L : 90

L L H : 100

L H L : 110

L H H : 120

H L L : 130

H L H : 140

H H L : 150

H H H : 160

Modbus Register Tablosu:

Fonksiyon: 03 (Read Holding Registers)

Transmitter Sayısı = 1 ise;

Adres: Data type

00010 S16 Transmitter-1 Loadcell değeri (16-bit)

00020 S32 Transmitter-1 Loadcell değeri (32-bit)

00040 S32 Transmitter-1 Ağırlık bilgisi (32-bit)

Transmitter Sayısı = 2 ise;

Adres: Data type

00010 S16 Transmitter-1 Loadcell değeri (16-bit)

00011 S16 Transmitter-2 Loadcell değeri (16-bit)

00012 S16 $(T1+T2)/2$ (16-bit)

00020 S32 Transmitter-1 Loadcell değeri (32-bit)

00022 S32 Transmitter-2 Loadcell değeri (32-bit)

00024 S32 $(T1+T2)/2$ (32-bit)

00040 S32 Transmitter-1 Ağırlık bilgisi (32-bit)

00042 S32 Transmitter-2 Ağırlık bilgisi (32-bit)

00044 S32 $(T1+T2)/2$ (32-bit)

Transmitter Sayısı = 4 ise;

Adres: Data type

00010 S16 Transmitter-1 Loadcell değeri (16-bit)

00011 S16 Transmitter-2 Loadcell değeri (16-bit)

00012 S16 Transmitter-3 Loadcell değeri (16-bit)

00013 S16 Transmitter-4 Loadcell değeri (16-bit)

00014 S16 $(T1+...+T4)/4$ (16-bit)

00020 S32 Transmitter-1 Loadcell değeri (32-bit)

00022 S32 Transmitter-2 Loadcell değeri (32-bit)

00024 S32 Transmitter-3 Loadcell değeri (32-bit)

00026 S32 Transmitter-4 Loadcell değeri (32-bit)

00028	S32	$(T1+...+T4)/4$ (32-bit)
00040	S32	Transmitter-1 Ağırlık bilgisi (32-bit)
00042	S32	Transmitter-2 Ağırlık bilgisi (32-bit)
00044	S32	Transmitter-3 Ağırlık bilgisi (32-bit)
00046	S32	Transmitter-4 Ağırlık bilgisi (32-bit)
00048	S32	$(T1+...+T4)/4$ (32-bit)

Transmitter Sayısı = 6 ise;

Adres:	Data type	
00010	S16	Transmitter-1 Loadcell değeri (16-Bit)
00011	S16	Transmitter-2 Loadcell değeri (16-Bit)
00012	S16	Transmitter-3 Loadcell değeri (16-Bit)
00013	S16	Transmitter-4 Loadcell değeri (16-Bit)
00014	S16	Transmitter-5 Loadcell değeri (16-Bit)
00015	S16	Transmitter-6 Loadcell değeri (16-Bit)
00016	S16	$(T1+...+T6)/6$ (16-Bit)
00020	S32	Transmitter-1 Loadcell değeri (32-Bit)
00022	S32	Transmitter-2 Loadcell değeri (32-Bit)
00024	S32	Transmitter-3 Loadcell değeri (32-Bit)
00026	S32	Transmitter-4 Loadcell değeri (32-Bit)
00028	S32	Transmitter-5 Loadcell değeri (32-Bit)
00030	S32	Transmitter-6 Loadcell değeri (32-Bit)
00032	S32	$(T1+...+T6)/6$ (32-Bit)
00040	S32	Transmitter-1 Ağırlık bilgisi (32-bit)
00042	S32	Transmitter-2 Ağırlık bilgisi (32-bit)
00044	S32	Transmitter-3 Ağırlık bilgisi (32-bit)
00046	S32	Transmitter-4 Ağırlık bilgisi (32-bit)
00048	S32	Transmitter-5 Ağırlık bilgisi (32-bit)
00050	S32	Transmitter-6 Ağırlık bilgisi (32-bit)
00052	S32	$(T1+...+T6)/6$ (32-bit)